


## Oviaukon mittaaminen

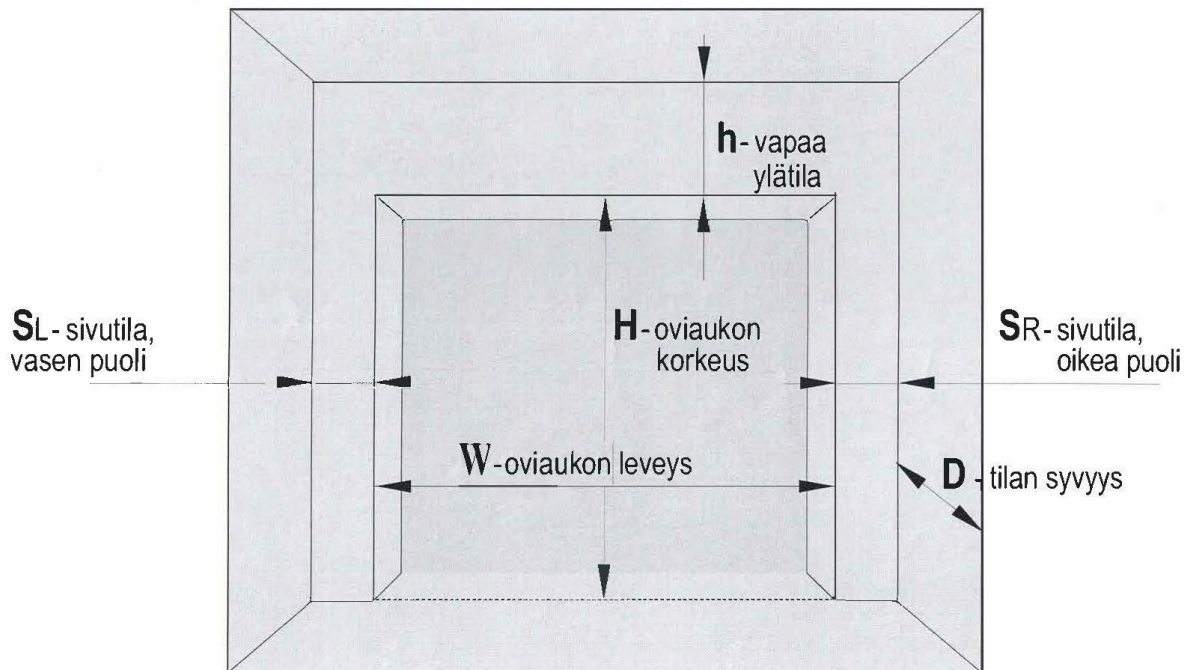

### MITOITUKSESSA HUOMIOI SEURAAVIA ASIOITA:

- Sivutilat (minimi 100- 150 mm ovityypistä riippuen)
  - Onko valokytkimiä tai pistorasioita pystyjohteiden tiellä
  - Seinän suoruus ja tasot samassa syvyydessä
  - Tuleeko sokkeli huoneen puolelle
- Lattian suoruus (maksimi sallittu heitto 10 mm)
- Aukon leveys **W**
  - Jos saneerauskohde, otetaanko vanhat karmit pois
- Aukon korkeus **H**
  - Sama kuin edellä
- Vapaa ylätila **h** (minimi 70- 350 mm ovityypistä riippuen)
  - Onko kotelaita, putkia, johtoja tms. seinällä.
  - Laipio: valaisimet yms.
- Tilan syvyys
  - Hyllyt yms. johteiden tai oven tielle tulevat